



Sport Berkey Bottiglia filtrante



Le bottiglie filtranti **Sport Berkey** utilizzano la stessa formulazione di filtraggio dei nostri **Black Berkey** Elements, utilizzati nei nostri popolari sistemi di alimentazione a gravità off-grid.

La bottiglia con filtro per l'acqua **Sport Berkey** è stata testata da diversi laboratori indipendenti per la sua capacità di rimuovere o ridurre i tipici contaminanti presenti nell'acqua.

I risultati dei test hanno mostrato le seguenti riduzioni biologiche: batteri patogeni >99,9% e virus >97%. I risultati dei test hanno mostrato una riduzione fino al 99,9% di altri contaminanti tipici presenti nell'acqua, quali: metalli pesanti, erbicidi, pesticidi, prodotti farmaceutici, sostanze chimiche organiche, prodotti a base di petrolio, sapori e odori sgradevoli, limo e sedimenti.

Precauzioni

- To prevent leaks, do not store filled bottle on its side or upside down.
- Do not allow filter to freeze.
- Do not place bottle or filter in dishwasher or microwave oven.
- Do not run hot water through filter.
- Make sure straw is clean before using. If straw is dirty, or you suspect that the outside of straw has come into contact with contaminated water, reclean straw (see cleaning instructions on next page)

Specifiche tecniche

- Capacità: 0,6 L (22 oz).
- Durata di conservazione di 50 anni.
- La sostituzione del filtro è consigliata dopo 160 ricariche di acqua non trattata o 640 ricariche di acqua di rubinetto.
- Senza BPA

Utilizzo e conservazione


IMPORTANTE! SCIACQUARE IL FILTRO PRIMA DELL'USO

Il lavaggio elimina il carbonio in eccesso dal processo di produzione.

1. Tirare la chiusura del coperchio verso il basso in modo da esporre la cannuccia.
2. Con la bottiglia piena d'acqua, spremere la bottiglia per 3-4 secondi per far passare l'acqua attraverso il filtro e la cannuccia.
3. **Ripetere l'operazione finché l'acqua non diventa limpida.**
4. Il flacone è pronto all'uso.

Utilizzo della bottiglia


1. Riempire d'acqua la bottiglia del filtro **Sport Berkey**.
2. Avvitare il coperchio e serrarlo saldamente per evitare perdite.
3. Per bere: tirare la chiusura del coperchio verso il basso per esporre la cannuccia. Spremere la bottiglia per far uscire l'acqua dalla cannuccia, oppure usare entrambe le azioni insieme.
4. Per chiudere: basta tirare la chiusura del coperchio verso l'alto per nascondere la cannuccia (questo aiuta a prevenire gocciolamenti o perdite durante il trasporto).

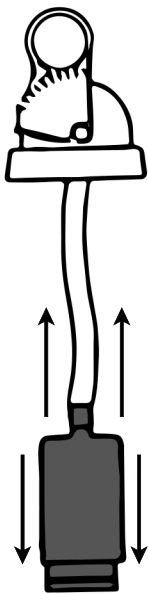

Cambiare il filtro

La sostituzione del filtro è consigliata dopo 160 ricariche di acqua non trattata o 640 ricariche di acqua di rubinetto.

1. Svitare il coperchio dalla bottiglia.
2. Estrarre il filtro esistente dalla cannuccia
3. Spingere il nuovo filtro sulla cannuccia
4. Sciacquare il nuovo filtro prima dell'uso (vedi sopra per le istruzioni)

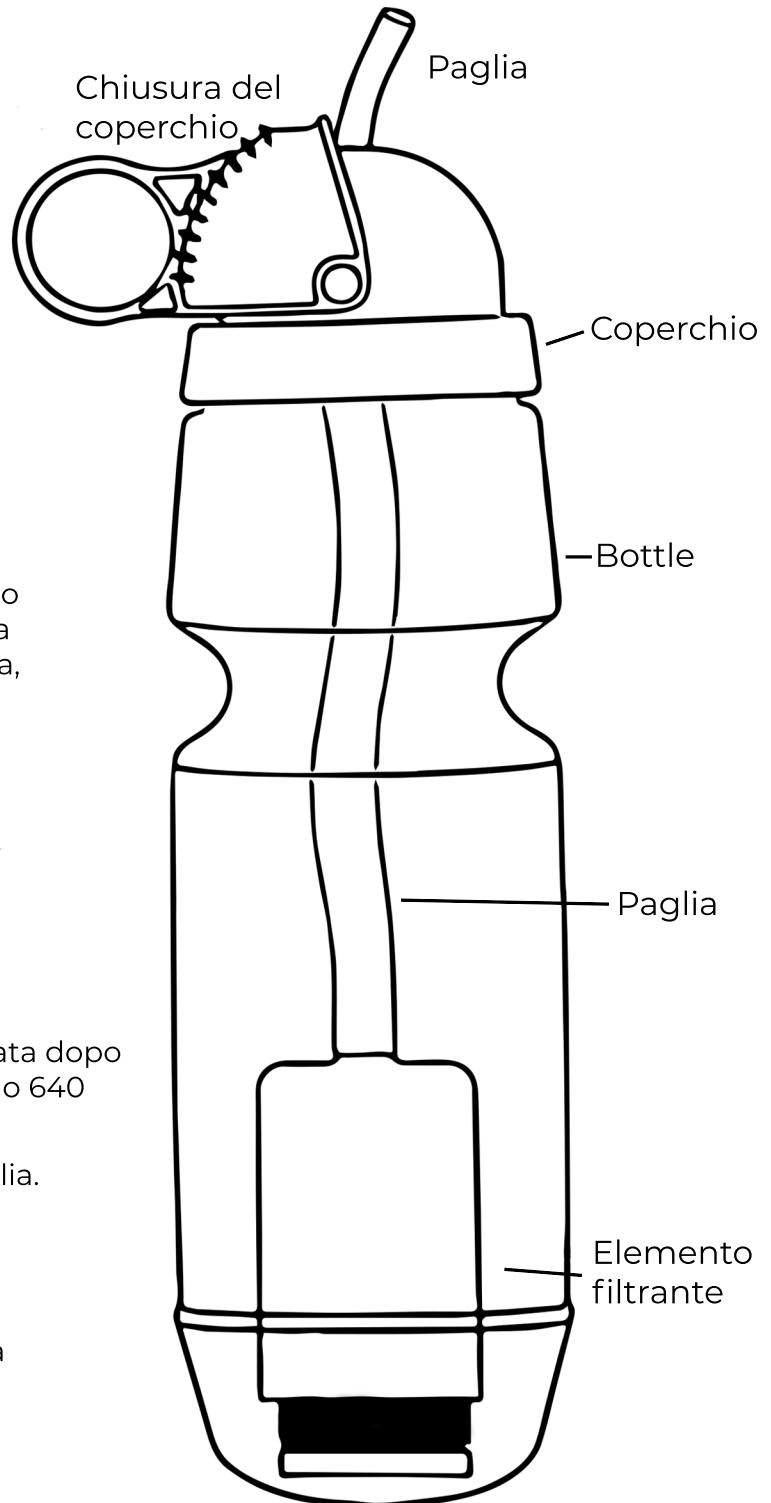

Pulizia e stoccaggio

Rimuovere periodicamente l'elemento filtrante della cannuccia e pulire il flacone e la cannuccia con acqua calda e sapone per piatti delicato e non profumato.

Se l'elemento filtrante in paglia non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato:

1. Rimuovere il filtro dalla paglia e lasciarlo asciugare all'aria.
2. Una volta che il filtro è asciutto, rimetterlo sulla cannuccia all'interno della bottiglia.